

Gentleman Jr.



endcapped - Stiftbausatz

Anleitung für die Herstellung von Schreibgeräten



Vorbereitung der Holzrohlinge


- Wählen Sie Ihren Stiftrohling.
- Den Pen Blank in zwei Teile zuschneiden.
 1 Stk. 88.2mm und 105.4mm

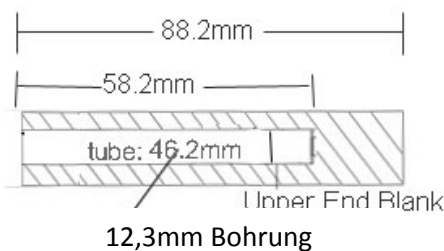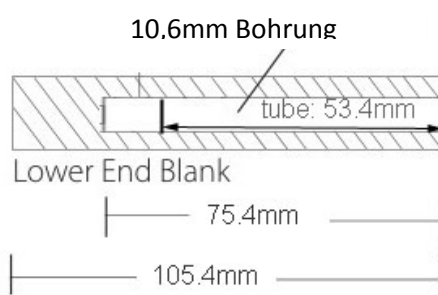


- Markieren Sie die Mitte des Rohlings an beiden Enden.
- Stellen Sie die Löcher mit dem entsprechenden Bohrer her. Die Bohrtiefe ist oben angegeben.
- Drücken Sie zuerst den Endkappeneinsatz (insert cap und insert end cap) auf die Tube.
- Verkleben Sie die richtigen Messinghülsen in die Pen Blank-Teile. Verteilen Sie dazu den Kleber gleichmässig an den Oberflächen und drücken diese durch drehende Bewegung in die gebohrten Blanks. Zur besseren Oberflächenhaftung die Messinghülsen mit Schleifpapier Körnung 220 anschleifen.
- Nach Austrocknung des Klebers die Enden der Blanks schleifen bis diese plan mit den Messinghülsen sind.

Drechselvorgang

- Montieren Sie die Distanzhülsen (Bushing) und die beiden Blanks entsprechend der Abbildung. Achten Sie auf die Benutzer- und Sicherheitstechnischen Angaben des Mandrels.

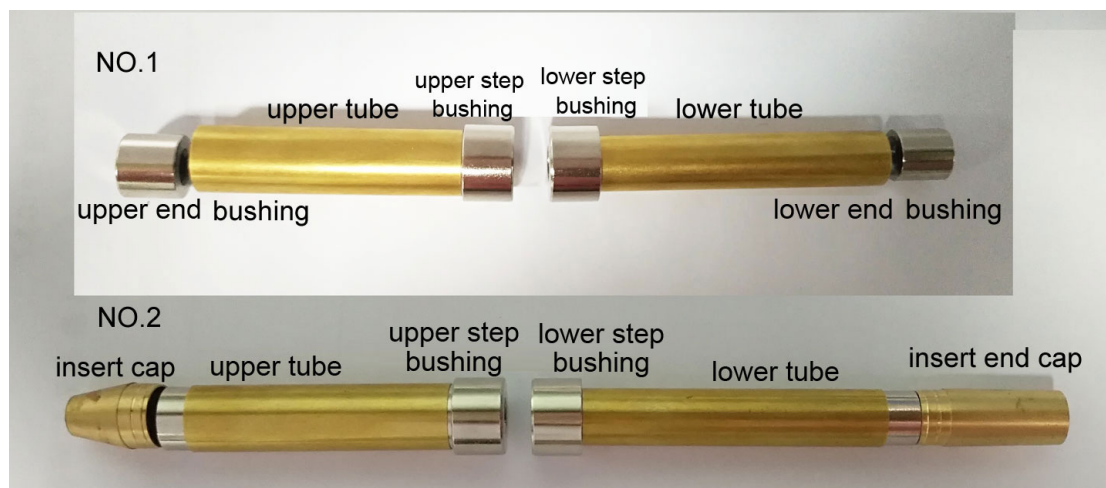


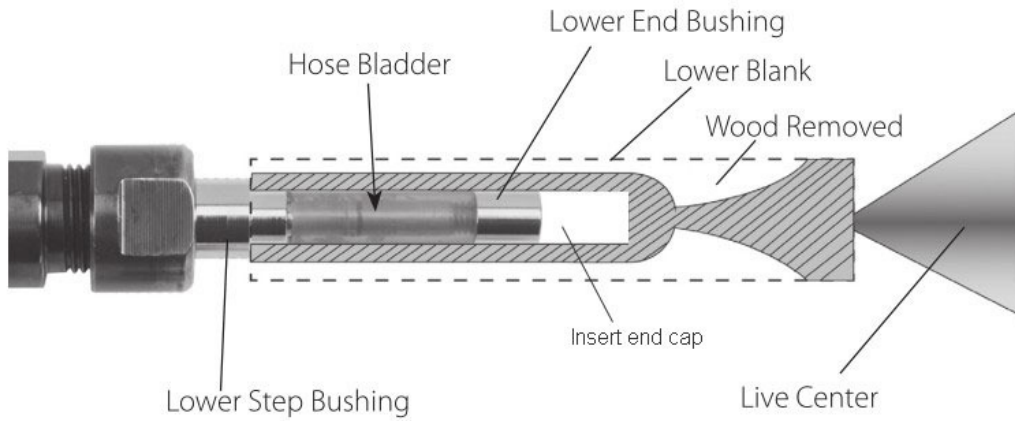

- Geben Sie die entsprechenden „step bushing“ über die Messinghülse und schrauben Sie die entsprechende Endbuchse (End Bushing) auf das Mandrel.
- Formen Sie das Ende wie abgebildet. Prüfen Sie dabei immer ob Sie nicht zuviel vom Holz entfernen.
- Danach das Ende Abtrennen, dann das Ende abschleifen und den Blank manuell fertig stellen.
- Danach erfolgt die Oberflächenbehandlung: schleifen, wachsen/ölen und polieren.

Montage

- Zur Vermeidung von Beschädigungen bei der Montage sollten eigene Stiftpressen verwendet werden.
- Montieren Sie die Teile gemäß nachfolgender Abbildung.

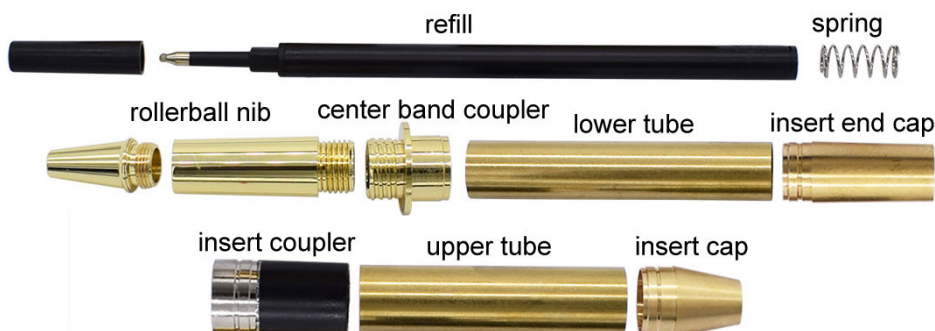

- Drücken Sie den „insert coupler“ in die Öffnung der „upper tube“
- Drücken Sie die „center band coupler“ mit dem vertieften Ende zuerst in die Öffnung der „lower tube“.
- Setzen Sie die Feder in die Aussparung im Boden der Mine ein.
- Lassen Sie die Mine in die Öffnung am unteren Lauf fallen.
- Schrauben Sie die Tintenrollerspitze (rollerball nib) über die Mine.
- Bei Nichtgebrauch einfach beide Enden des Stiftes anschrauben.

Nützliches Zubehör

- Pen Blank
- Bohrer 10,6mm
- Bohrer 12,3mm
- Passende Distanzhülsen
- Pen Mandrel (wz007) Das Planet Plus Mandrel passt hier nicht!
- Superkleber